

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

VARIODAC

Entrées Numériques

Coax : Niveau : 0,5 VP-P
Impédance : 75 ohms
Opto : Niveau : -15 à -23 dBm

Entrée Analogique

Impédance : 22 K
Niveau nominal : 1 V rms

Sorties Analogiques

Niveau de sortie : 9 V rms
Impédance de sortie : 10 ohms
Impédance de charge : 1 K ohms min.
Nombre de voies : 2
Conversion N-A : 1 bit X 256

Fréquence d'échantillonnage : 32-44-48 kHz
Réponse de fréquence : 2 Hz - 20 kHz - +/- 0,2 dB
Rapport signal / bruit : 96dB
Dynamique : 96dB
Diaphonie : 96dB
Distorsion Harmonique : -96dB
Tension d'alimentation : voir appareil
Consommation : 7W
Dimensions : 220 X 150 X 48 Poids : 1 Kg
Accessoires : -un cordon secteur
 -un cordon cinch-cinch stéréo doré
 -un cordon cinch-cinch digital

BON DE GARANTIE 1 AN

Les appareils électroniques MICROMEGA sont garantis pour une durée de 1 an à partir de la date d'achat, pour tout vice de fabrication.

Si votre appareil MICROMEGA nécessitait une intervention, retournez-le dans son emballage d'origine, avec la facture, au revendeur chez qui vous avez effectué votre achat.

La garantie couvre les vices de fabrication à l'exclusion de tout autre dommage tel que :

- un accident,
- une négligence,
- une erreur de manipulation,
- une installation non conforme au manuel d'utilisation,

- une intervention faite par des gens inhabilités,
- le transport (les dégâts ne seront pris en compte par le transporteur qu'à condition d'avoir émis la réserve d'usage auprès de celui-ci lors de la livraison).

ATTENTION : La garantie s'annule d'office si les appareils ne sont pas envoyés dans leur emballage d'origine et si les numéros de série ont été effacés ou changés.

MODELE : **VARIODAC**

N° SERIE **NO 0198**

 micromega

1, rue Leonardo Da Vinci, Z.A. des Boutries Tél. (1) 39.19.92.17
78700 CONFLANS-SAINT-HONORINE Fax (1) 39.19.93.23

Imp. COUPON-OFFSET. 78186 Conflans (1) 39 19 14



MICROMEGA

VARIODAC


INTRODUCTION

Le VARIODAC est un convertisseur numérique-analogique universel associé à un préamplificateur audio de très haute qualité dont le niveau de sortie est réglable par touches ou par télécommande .


Le VARIODAC est pourvu de 2 entrées numériques au standard S/PIDF (une opto , l'autre coax) ainsi que d'une entrée ligne analogique .

La technique employée pour le réglage de volume tout en offrant la facilité d'utilisation du volume numérique n'en possède par pour autant les inconvénients et permet une écoute à quelque niveau que ce soit sans perte de résolution , en préservant toute la dynamique et la finesse du message musical .

FACE AVANT

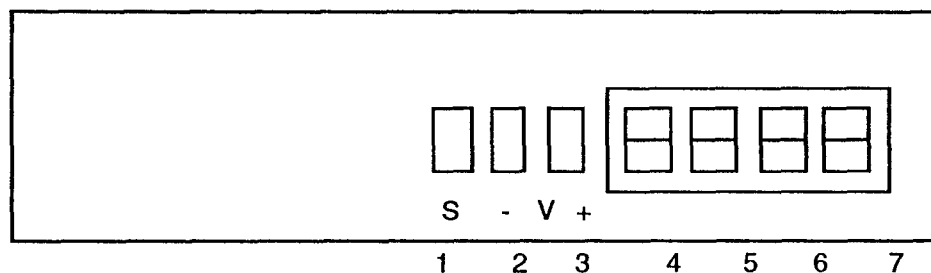

FACE ARRIERE

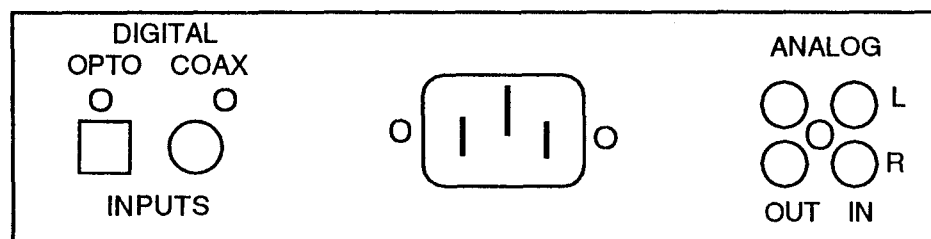




RACCORDEMENT

Le VARIODAC doit être raccordé à une prise secteur au moyen du cordon fourni avec l'appareil . La tension d'alimentation doit être conforme à celle indiquée sur l'étiquette du numéro de série .

Raccordez le VARIODAC à des sources numériques en utilisant les entrées DIGITAL INPUTS (opto ou coax) . Vous pouvez raccorder une source analogique haut-niveau (tuner , magnétophone , ...) à l'entrée ANALOG IN . Raccordez enfin le VARIODAC à un amplificateur de puissance en utilisant la sortie ANALOG OUT .

UTILISATION DU CLAVIER

La touche S : Une pression sur cette touche permet de sélectionner la source que l'on veut écouter . Le digit 4 vous indique la sélection :

 analogique  coaxial  optique

Lorsque que O ou C clignote cela signifie que la source sélectionnée ne reçoit pas de signal numérique .

- **V +** : Une pression plus ou moins longue sur l'une ou l'autre de ces deux touches vous permet d'ajuster le volume . Une pression simultanée sur - et + met VARIODAC en fonction de MUTE signalée par le digit 4 :

 MUTE

Une pression sur la touche **S** permet de revenir au mode normal avec le volume affiché par les digits 6 et 7 .

En position MUTE une nouvelle pression simultanée sur - et + éteint l'appareil .

Une pression sur la touche **S** rallume l'appareil sur la dernière source utilisée avec le volume au niveau minimum .

Mode Veille : Pour ne pas gêner le confort de l'utilisateur l'afficheur passe en mode veille au bout de 30 secondes . Cet état est signalé par un tiret horizontal sur le digit 6 .

Une pression quelconque sur une des touches de l'appareil ou sur une des touches de fonction la télécommande de VARIODAC réactive l'afficheur dans sa dernière position .

UTILISATION DE LA TELECOMMANDE

VARIODAC est livré avec une télécommande RD 6834 .

Sur cette télécommande trois touches : - **Volume +** , **0** , sont utilisées pour le contrôle de VARIODAC .

Les touches -**Volume +** sont réservées exclusivement et ne donnent pas accès à la fonction **MUTE** où à l'arrêt de l'appareil .

Lorsque VARIODAC est sur une entrée numérique il est possible d'inverser la phase absolue du signal par deux pressions successives sur la touche **0** . Un tiret horizontal apparaît alors sur le digit 5 lorsque le message est en phase absolue inversée .

Les autres touches peuvent être utilisées pour commander un lecteur CD répondant au code RC5 .